

Retroreflektierende Ortskennzeichnungen zur Verwendung auf Feuerwehr-Einsatzhelmen Rosenbauer „HEROS Smart“

Die Schriftzüge für die Ortskennzeichnungen zur Verklebung auf Rosenbauer „HEROS Smart“ sind aus einer retroreflektierenden Folie der Serie 3M Scotchlite 580 E hergestellt, für die eine Freigabe der Fa. Rosenbauer vorliegt.

Bei Tag erscheint der Schriftzug schwarz, bei Nacht reflektiert die Folie silbergrau.



ANBRINGUNG VON HELMKENNZEICHNUNGEN AUF FEUERWEHR-EINSATZHELMEN ROSENBAUER „HEROS SMART“


1. Die einzelnen Schriftzüge mit einer Schere oder einem Cuttermesser aus dem Bogen herauslösen.




2. Die Rückseite des Helms mit einem fusselfreien Tuch und einer milden Geschirrspülmittel-Lösung reinigen und entfetten.



3. Der Schriftzug besteht aus einem weißen Rückseitenpapier, dem eigentlichen Schriftzug aus retroreflektierender Folie und einer transparenten Übertragungsfolie. Die Übertragungsfolie bis zum Schluss (Schritt 8) auf dem Schriftzug belassen.

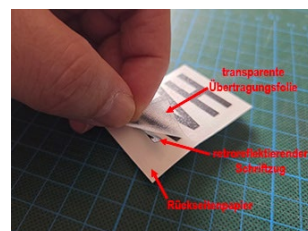

4. Das weiße Rückseitenpapier im 180°-Winkel abziehen.

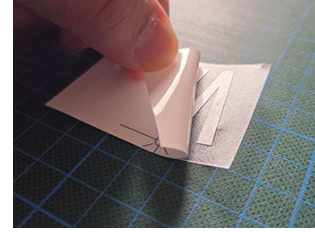

5. Der Schriftzug haftet nun an der transparenten Übertragungsfolie.



Den Schriftzug mit der Übertragungsfolie zentriert zwischen den weißen Reflexstreifen ausrichten. Dabei ca. 2 – 3 mm Platz zwischen der Unterkante des Schriftzuges und der Kante des Helms lassen.

6. **HINWEIS:** Die reflektierende Folie lässt sich nur schwer bis gar nicht wieder vom Untergrund entfernen, ohne den Schriftzug zu zerstören. Den Schriftzug daher nach Möglichkeit erstmal nur mit der Unterkante der Übertragungsfolie fixieren.



7. Wenn die Positionierung erfolgt ist, den Schriftzug mit der Übertragungsfolie mit den Fingern oder einem Filzraker fest von der Mitte des Schriftzuges in Richtung der Außenkanten hin andrücken.



8. Die transparente Übertragungsfolie vorsichtig im 180°-Winkel vom Helm abziehen. Der Schriftzug haftet nun auf dem Helm. Sollte sich dennoch ein Buchstabe vom Untergrund lösen, diesen wieder fest andrücken.



9. Anschließend die einzelnen Buchstaben des Schriftzuges noch einmal fest andrücken.

